

CFMOTO 450MT '24-

Headlight protector

REF. 23216



ID.	PIEZA / PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY	REF.
1		Protector de faro	Headlight protector	1	23216WM3
2		Soporte Izquierdo (L)	Left support (L)	1	SOPOR2P3-L23216
3		Soporte derecho (R)	Right support (R)	1	SOPOR2P3-R23216
4		Tornillo ST4,8 X 22 mm DIN7981	ST4,8 X 22 mm DIN7981 screw	2	TORNI-D7981-984
5		Arandela de nylon $\phi 5,5 \times \phi 9,5 \times 3,96$ mm	$\phi 5,5 \times \phi 9,5 \times 3,96$ mm Nylon washer	2	ARAND-----22384
6		Tope de goma $\phi 3,7-3,8 \times 3,2$ mm	$\phi 3,7-3,8 \times 3,2$ mm Bumper foot	2	TOPE--POF-40022
7		Tope de goma $\phi 10,5 \times \phi 7,9$ mm	$\phi 10,5 \times \phi 7,9$ mm Bumper foot	2	TAPON-----95
8		Tope de goma $\phi 11 \times \phi 5,5 \times 7$ mm	$\phi 11 \times \phi 5,5 \times 7$ mm Bumper foot	2	TOPEGOMA---22384
9		Silentblock $\phi 12 \times \phi 6 \times 9$	$\phi 12 \times \phi 6 \times 9$ Silentblock	4	AROPASACABLES-1
10		Casquillo con valona $\phi 12 \times \phi 6,8 \times 7,3$	$\phi 12 \times \phi 6,8 \times 7,3$ Bush with flange	4	CASQUI-1A---750
11		Tornillo Allen M5x12 $\phi 11$ ISO 7380	M5x12 $\phi 11$ ISO 7380 Allen screw	4	TORNI-AI-----520
12		Tapón tornillo M5 ISO 7380	M5 ISO 7380 Screw cap	4	TAPON-----85


CFMOTO 450MT '24-

Headlight protector

REF. 23216

1


**DESMONTAJE
DISASSEMBLY**

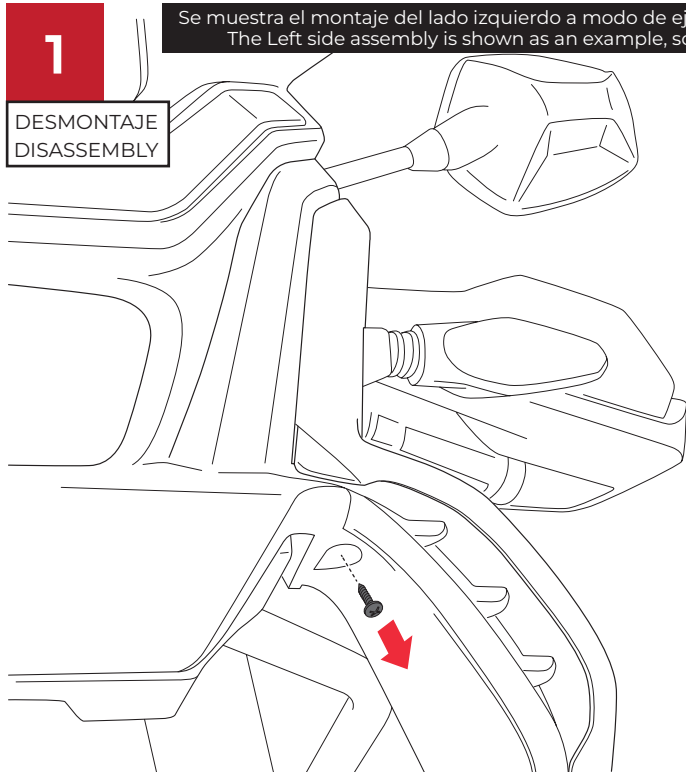

Se muestra el montaje del lado izquierdo a modo de ejemplo, realizar los mismos pasos para el montaje del lado derecho.
The Left side assembly is shown as an example, so the same steps can be performed for the right side assembly.



2

**MONTAJE
ASSEMBLY**

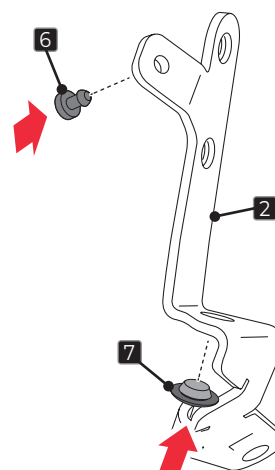

3

**MONTAJE
ASSEMBLY**

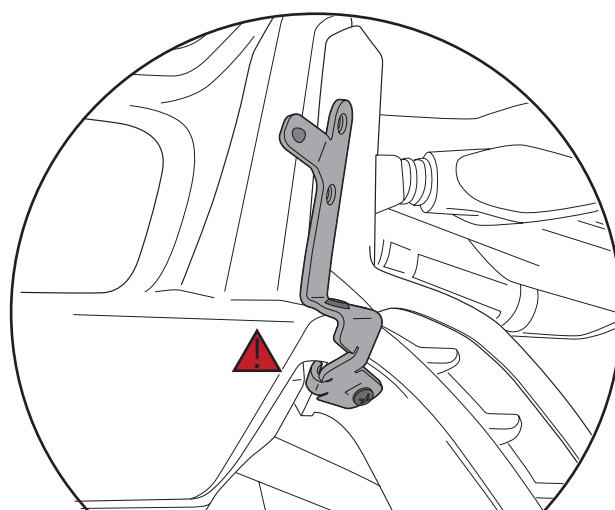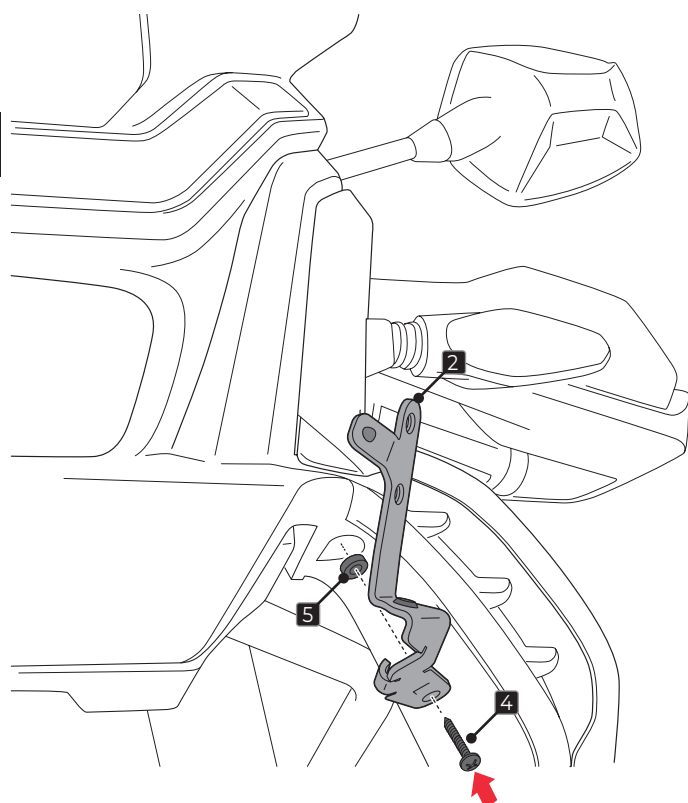

**ATENCIÓN CON LA POSICIÓN
DEL SOPORTE
PAY ATTENTION TO THE POSITION
OF THE SUPPORT**


CFMOTO 450MT '24-

Headlight protector

REF. 23216

4

MONTAJE
ASSEMBLY

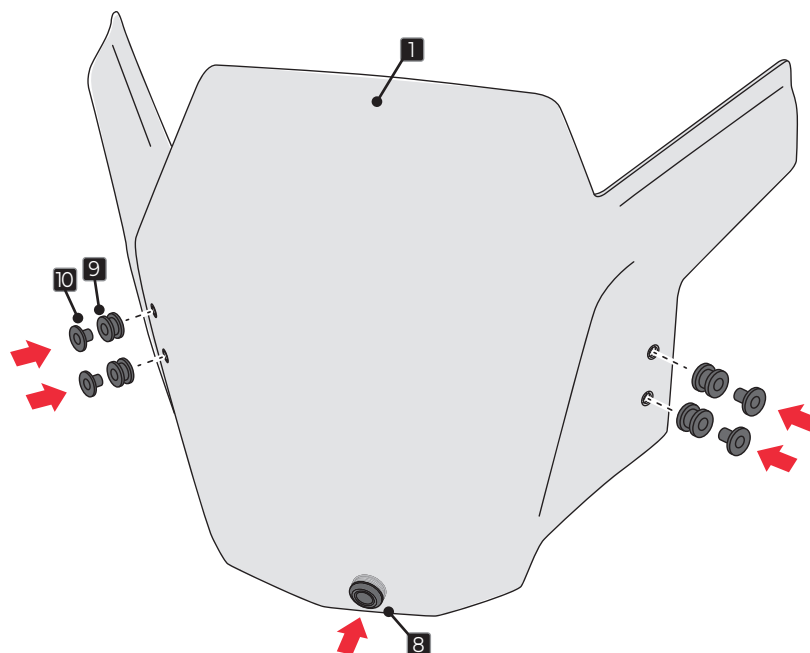

5

MONTAJE
ASSEMBLY

